

# ACOTOP WEISS KLINKERVERLEGUNG ANWENDUNGSBEISPIELE



Grobkornbeton mit Trass Compound TCE




Eintauchen der Klinker in ACOTOP WEISS



Versetzen der Klinker in Grobkornbeton



Erste versetzte Fläche

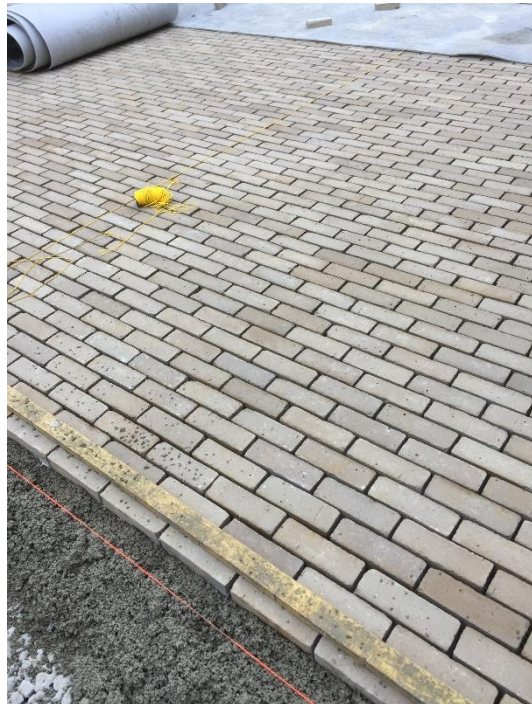

Haben Sie Fragen bei der Umsetzung Ihres Projektes? Wir beraten Sie gerne.